


Uterumssystem Sommar M50 och Vår/Höst M70



Fast parti

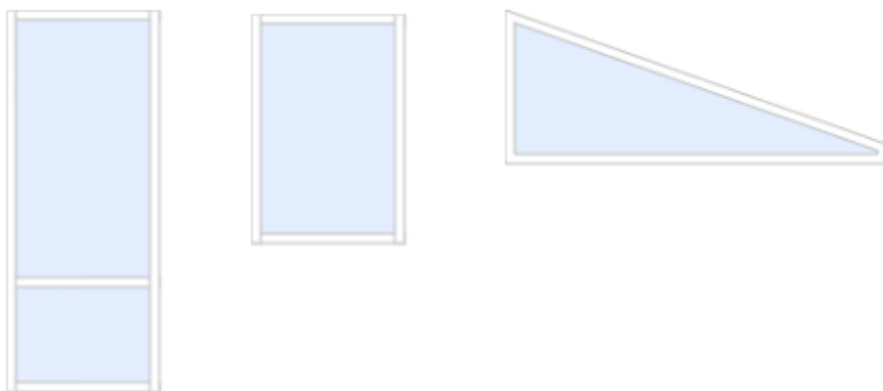

OBS! Läs detta innan du börjar.

- Läs igenom hela monteringsinstruktionen innan du börjar.
- Tänk på din säkerhet. Partierna kan vara tunga så ta hjälp av någon vid behov.
- Kontrollera innehållet i leveransen enligt innehållsförteckningen.
- Tänk på detta om du köpt flera uterumspartier till ditt uterum:
 - Djupmättet kan vara olika för olika uterumspartier beroende på om partiet har t ex 2 eller 4 luckor.
 - Planera hur du vill montera alla dina uterumspartier först så att alla partier hamnar i linje i djupled innan du börjar montera det första.
- Hör av dig till Mekoflex på telefon 036 – 460 70 om du har frågor eller behöver hjälp.

Du behöver följande (ingår inte leveransen)

Bild	Beskrivning
	Skruvdragare med torx-bit T25
	Fogspruta med byggsilikon för utomhusbruk

Innehåll



Fast parti



Torxskruv 4,8 x 38 mm
(Antal beror på partiets storlek.)




Plugg
(Antal beror på partiets storlek.)

A. Skruva fast partiet

1. Placera partiet i öppningen.
2. Placera skruven i de förborrade hålen och skruva fast.
i Börja med skruvarna i hörnen så slipper du hålla hela partiet samtidigt som du skruvar. Fortsätt därefter med skruvarna för resten av hålen.
3. Tryck i de medföljande pluggarna i hålen där skruvarna sitter.



B. Täta partiet med silikon

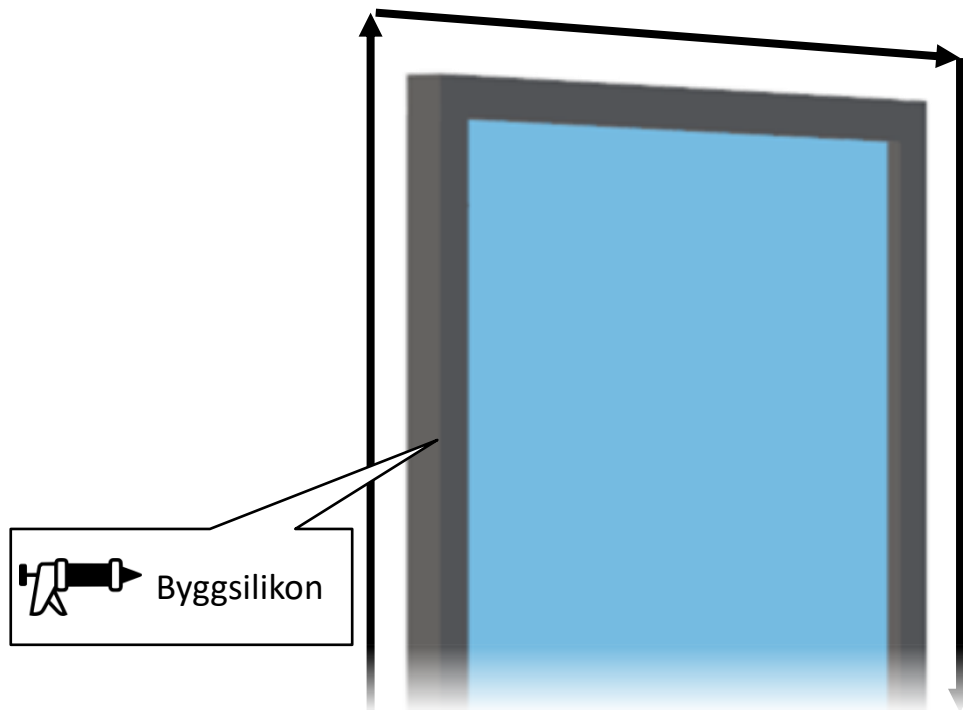

1. Lägg en sträng byggsilikon för utomhusbruk på utsidan av det fasta partiet för att täta mellan partiet och öppningen.

Du är nu klar med monteringen.

Tack för att du valt ett uterumsparti från Mekoflex!