

Uterumssystem Vinter M90






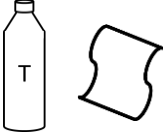
Fast parti





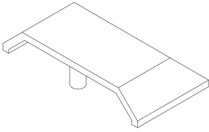


OBS! Läs detta innan du börjar.

- Läs igenom hela monteringsinstruktionen innan du börjar.
- Tänk på din säkerhet. Partierna kan vara tunga så ta hjälp av någon vid behov.
- Kontrollera innehållet i leveransen enligt innehållsförteckningen.
- Tänk på detta om du köpt flera uterumspartier till ditt uterum:
 - Djupmättet kan vara olika för olika uterumspartier beroende på om partiet har t ex 2 eller 4 luckor.
 - Planera hur du vill montera alla dina uterumspartier först så att alla partier hamnar i linje i djupled innan du börjar montera det första.
- Hör av dig till Mekoflex på telefon 036 – 460 70 om du har frågor eller behöver hjälp.

Du behöver följande (ingår inte leveransen)

Bild	Beskrivning
	Skruvdragare med torx-bit T25
	Vattenpass
	Fogspruta
	Distans (för anslutning i fasad)
	Drevningsmaterial för att täta mellan ram och fasad
	T-röd och trasa för att torka bort överflödigt fog

Innehåll


Artikel	Bild	Beskrivning	Antal
#1		Täckprofil	2 st
#2		Gummilist	2 st
#3		Dräneringslock (plast)	(antal beror på partiets storlek)
#4		Tub med MS Polymer (fog)	1 st
#5		Torxskruv 4,8 x 60 mm (T25) till fasadanslutning	(antal beror på partiets storlek)



Fast parti

A. Montera partiet i öppningen


1. Kontrollera att öppningen där partiet ska monteras är i våg och lod.
2. Kryssmät öppningen. Diagonal A ska vara lika lång som diagonal B.

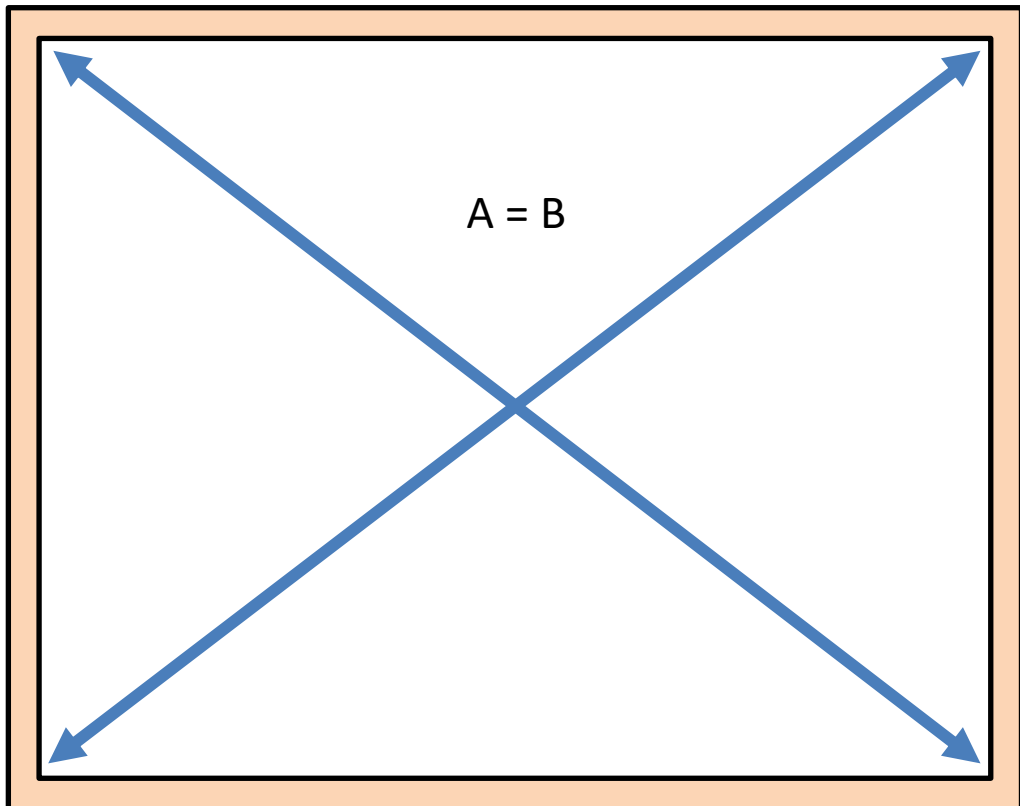

A. Montera partiet i öppningen, fortsättning


3. Placera partiet i öppningen.

4. Sätt en lämplig distans mellan partiet och stolpe. Foga i det förborrade hålet.

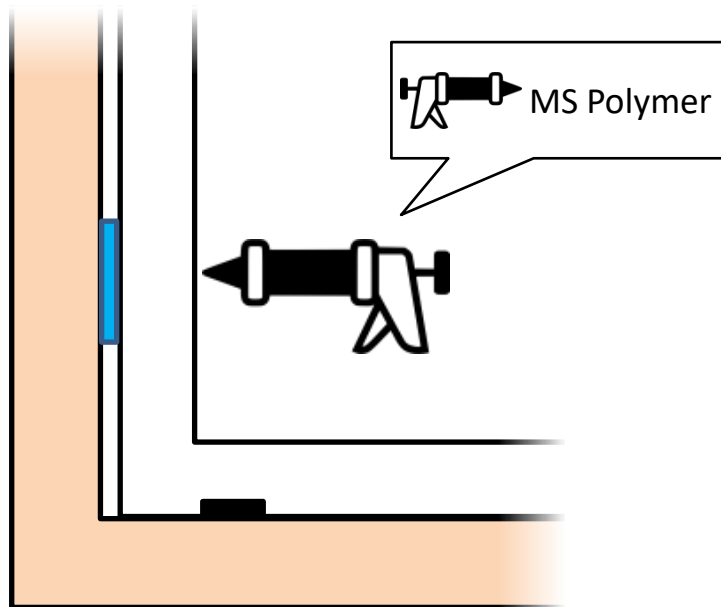

A. Montera partiet i öppningen, fortsättning


5. Skruva fast partiet i stolpen med torxskruv (artikel #5).

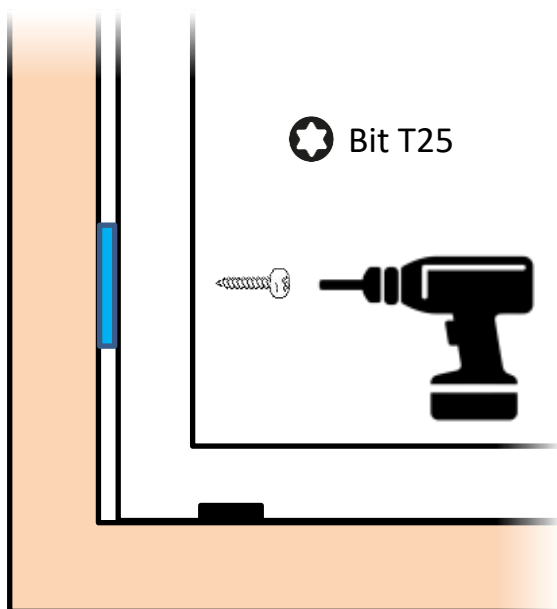

A. Montera partiet i öppningen, fortsättning



6. Repetera för alla hålen i sidoprofilerna.

- i** Börja med skruvarna i hörnen så slipper du hålla hela partiet samtidigt som du skruvar. Fortsätt därefter med skruvarna för resten av hålen.

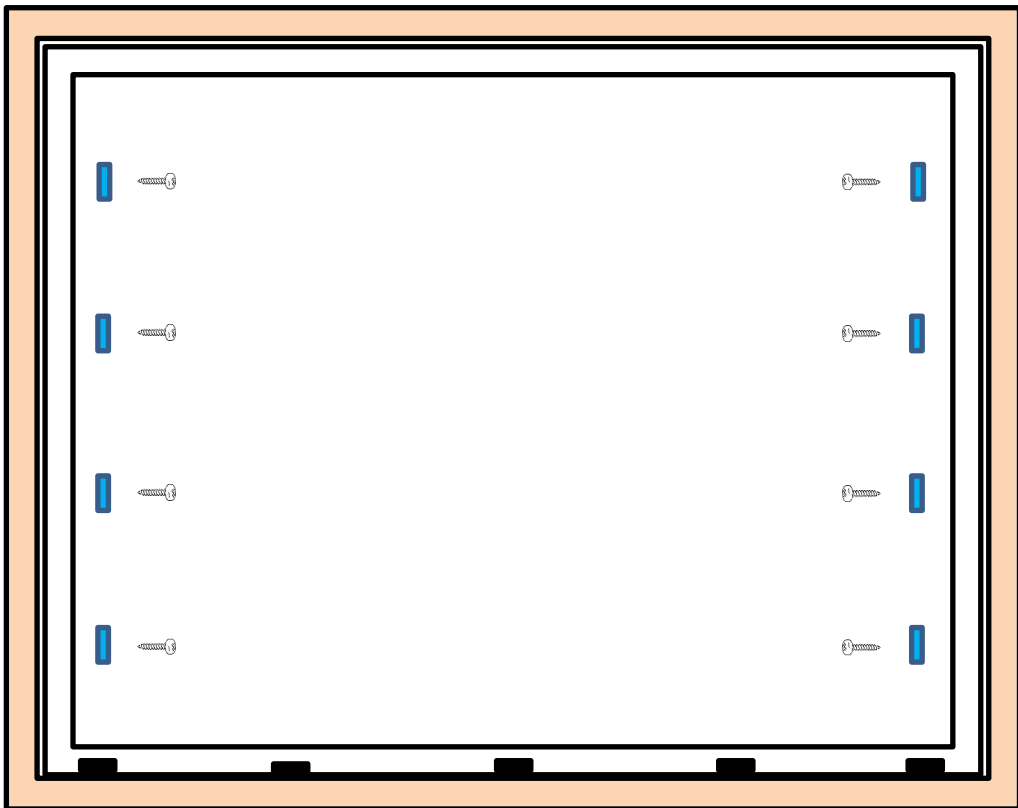



B. Montera täckprofil

1. Snäpp fast täckprofil (#1) i sidoprofilerna för att täcka för skruvarna.

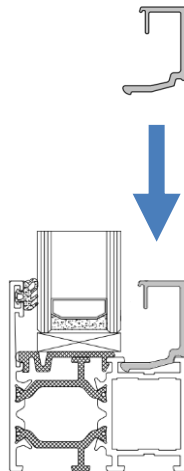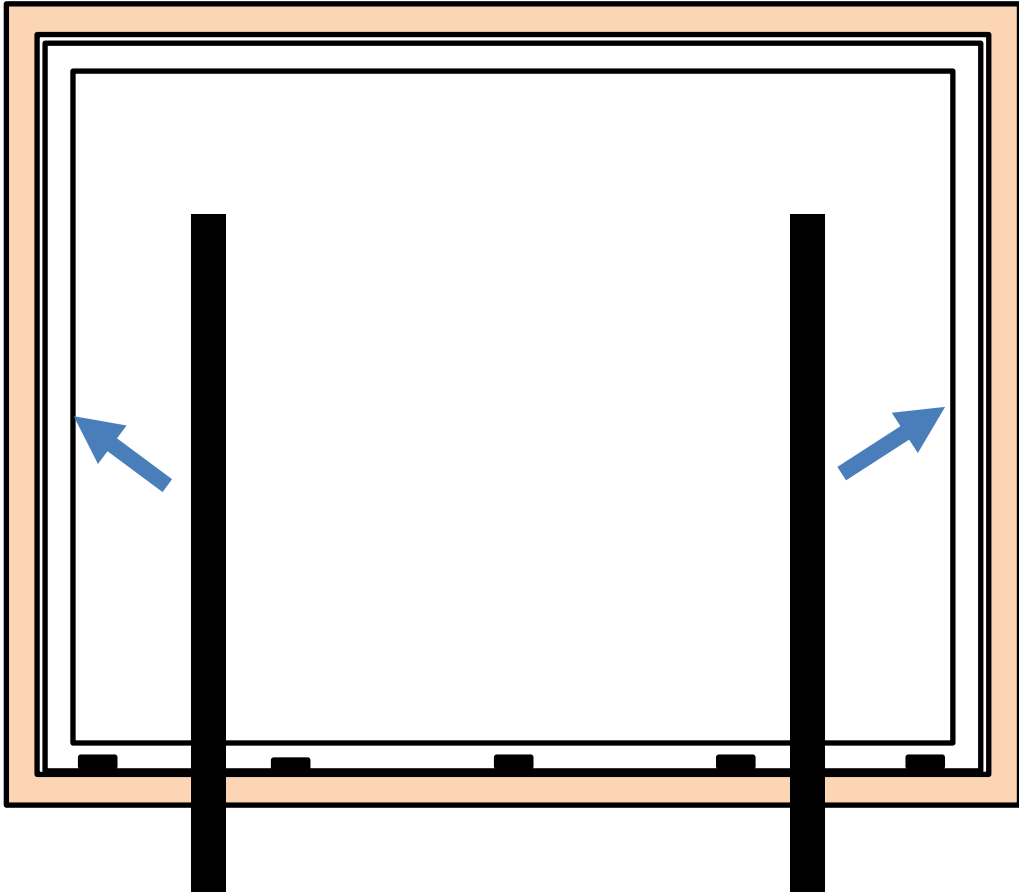


C. Montera gummilist

1. Tryck fast gummilisten (#2) mellan täckprofilen och glaset. Börja i hörnet längst ned och fortsätt sedan uppåt.
2. Klipp av gummilisten i lagom längd upptill och tryck fast den sista biten in mot hörnet.

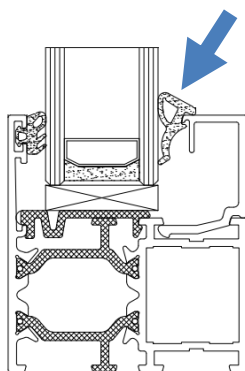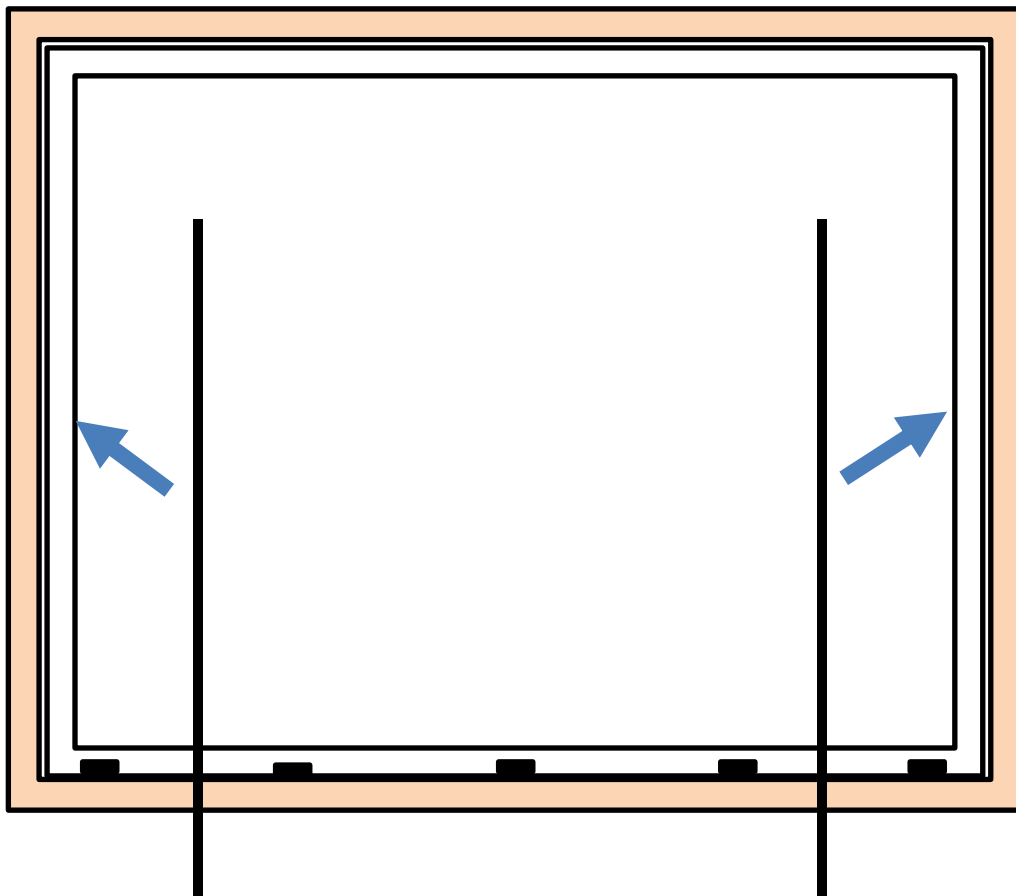

D. Montera dräneringslock

1. Snäpp fast dräneringslocken (#3) i bottenprofilen.

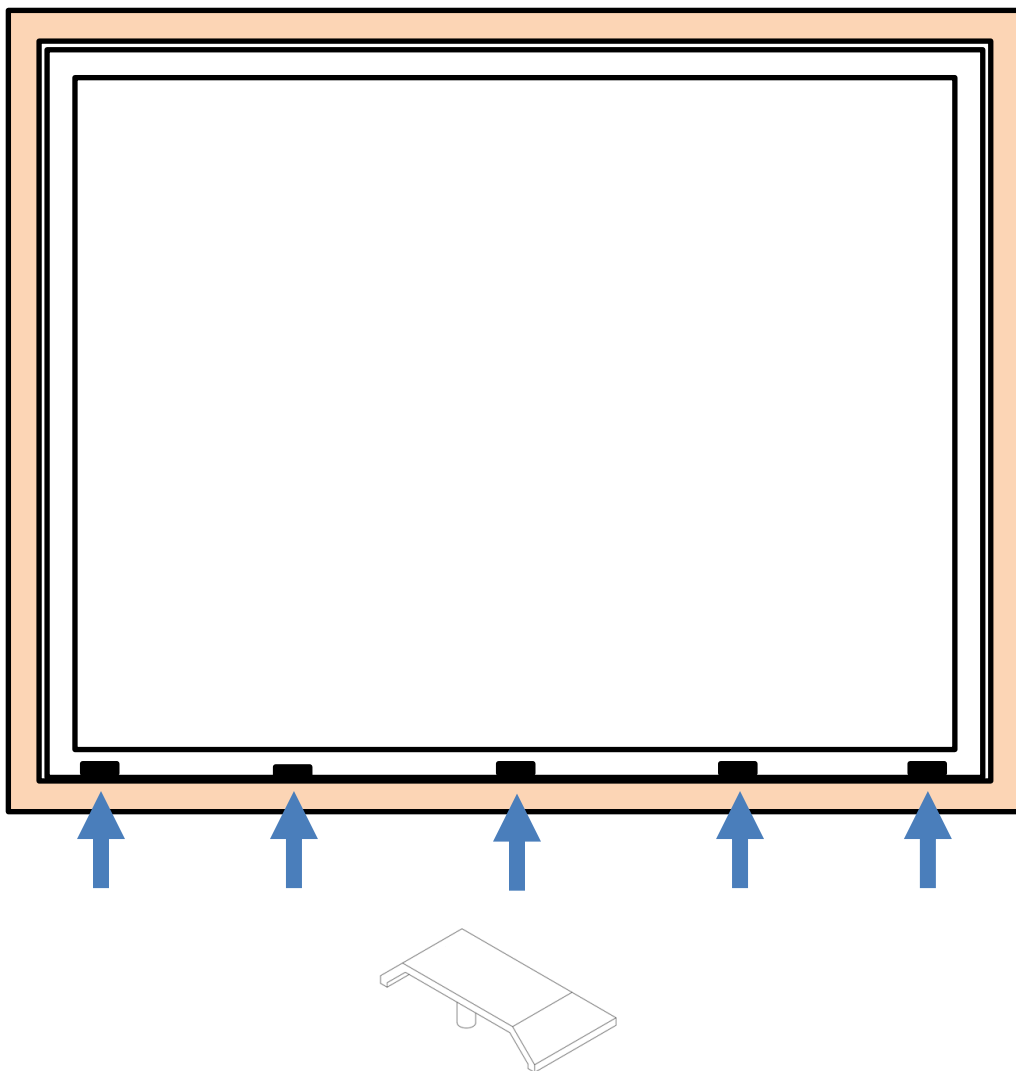

Du är nu klar med monteringen.

Tack för att du valt ett uterumsparti från Mekoflex!

Du kan nu fortsätta med att montera eventuella foder runt ramen och dreva från insidan.