



## Glaspartisystem Fasad M100






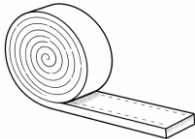
# Skjutparti, Dörr/Fönster









### **OBS! Läs detta innan du börjar.**

- Läs igenom hela monteringsinstruktionen innan du börjar.
- Tänk på din säkerhet. Partierna kan vara tunga så ta hjälp av någon vid behov.
- Kontrollera innehållet i leveransen enligt innehållsförteckningen.
- Tänk på detta om du köpt flera uterumspartier till ditt uterum:
  - Djupmättet kan vara olika för olika uterumspartier beroende på om partiet har t ex 2 eller 3 luckor.
  - Planera hur du vill montera alla dina uterumspartier först så att alla partier hamnar i linje i djupled innan du börjar montera det första.
- Hör av dig till Mekoflex på telefon 036 – 460 70 om du har frågor eller behöver hjälp.


## Du behöver följande (ingår inte i leveransen)

Bild	Beskrivning
	Skruvdragare med torx-bit T25 och krysspår-bit PH2
	Vattenpass
	Fogspruta
	Insexnyckel, 10 mm
	Distansklossar (eventuellt) för anslutning i fasad
	Drevningsmaterial för att tätta mellan ram och fasad
	Plåtbleck, tätningstillbehör, foder och liknande för inklädnad och anslutning mot fasad

## Innehåll

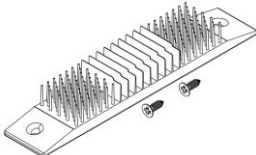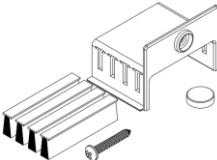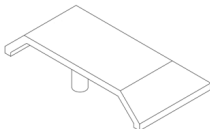
Artikel	Bild	Beskrivning	2-delat	3-delat
#1		Torxskruv 4,8 x 60 mm (T25) till fasadanslutning		(antal beror på partiets storlek)
#2		Täcklock (plast)		(antal beror på partiets storlek)
#3		Borstkloss (gummi) och skruv (PH2)	1 st	2 st
#4		Stoppkloss (plast), täcklock, borstlist och skruv (PH2)	4 st	8 st
#5		Dräneringslock (plast)		(antal beror på partiets storlek)
#6		Tube med MS Polymer (fog)	1 st	1 st

## Innehåll



**Ram (komplett)**

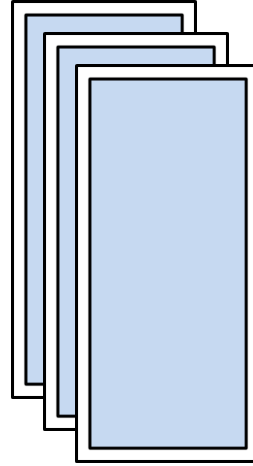1 st




**Dörrar / Fönster**

(Antal beror på beställt parti.)

## A. Kontrollera att öppningen är i våg och lod

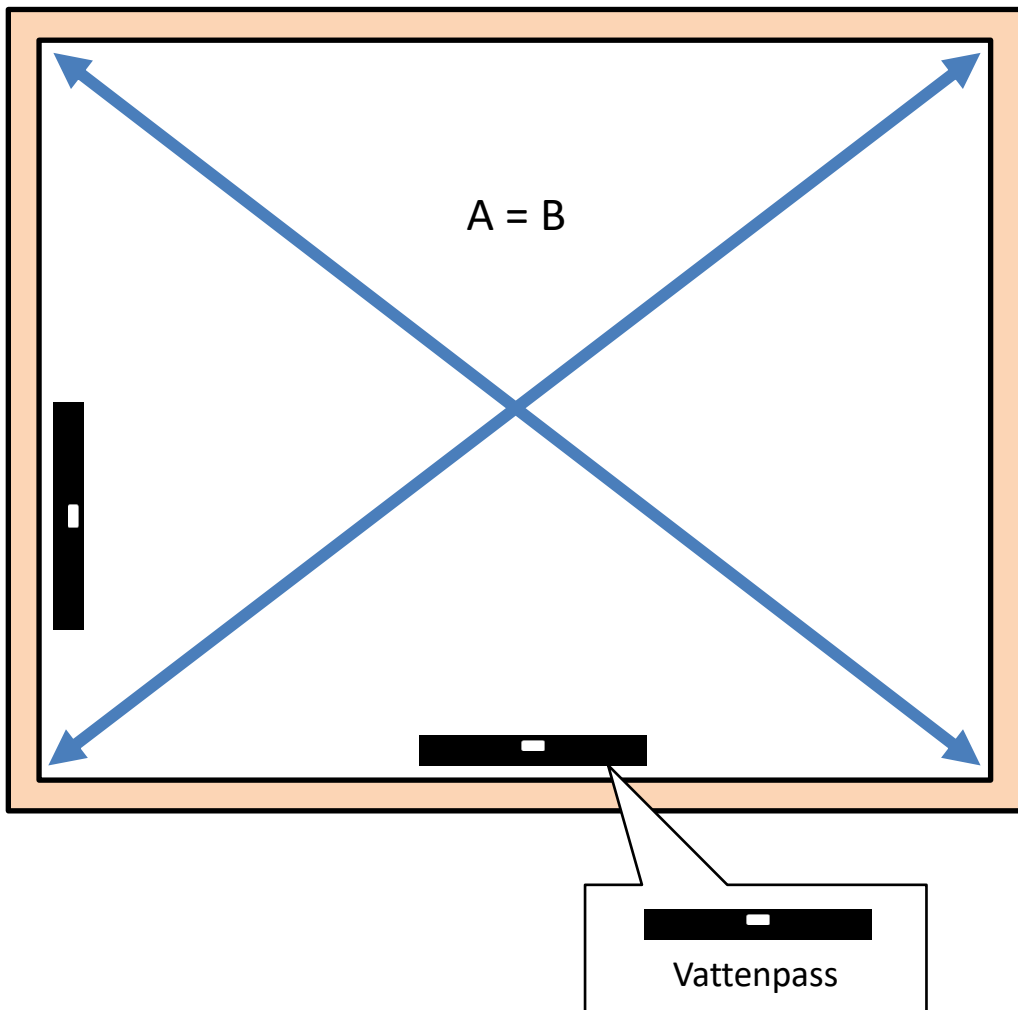1. Kontrollera att öppningen där partiet ska monteras är i våg och lod med hjälp av ett vattenpass.
2. Kryssmät öppningen. Diagonal A ska vara lika lång som diagonal B.




## B. Montera plåtbleck i underkant av öppningen

1. Montera ett plåtbleck i underkant av öppningen där partiet ska stå.
2. Foga upp på plåten mot fasad och bakkant för vattentät infästning av partiet.



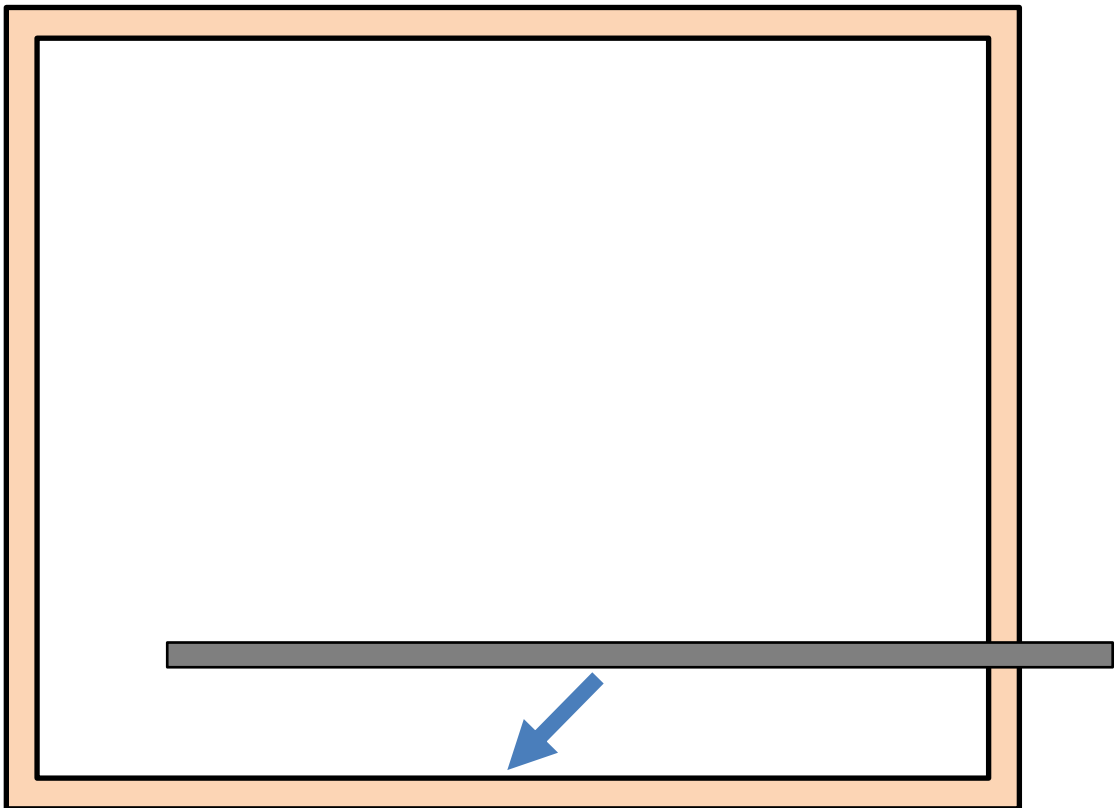Säkerställ vattentät anslutning! Vi rekommenderar att anlita en yrkesplåtslagare för fackmannamässig anslutning av partiet och plåtarbeten.




## C. Montera ramen i öppningen

1. Lyft ramen på plats med dräneringshålen vända mot utomhussidan.
2. Kryssmät ramen och kontrollera att den är i våg och lod.




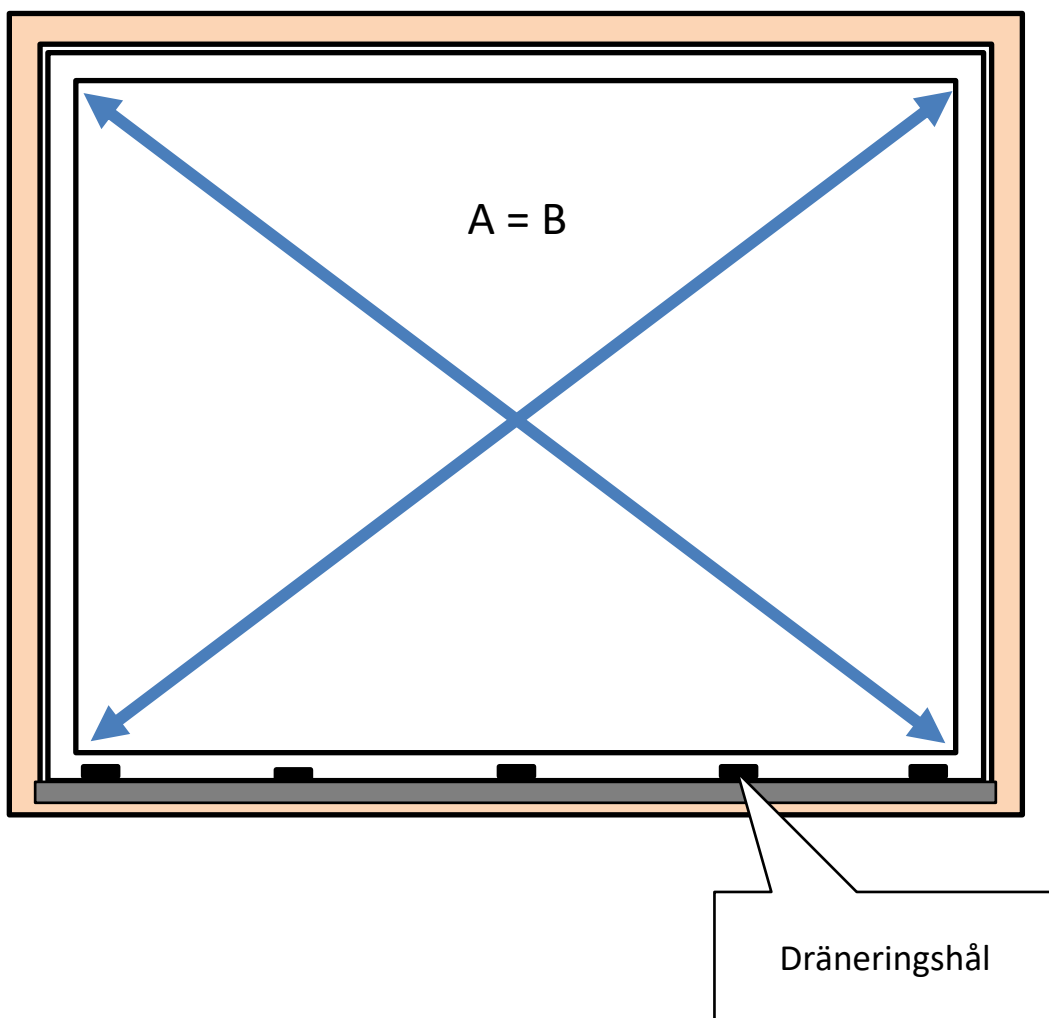Skillnaden mellan måtten får högst avvika 2 mm. Du kan använda karmhylsorna för att justera in ramen (se steg C 4).



## C. Montera ramen i öppningen, fortsättning

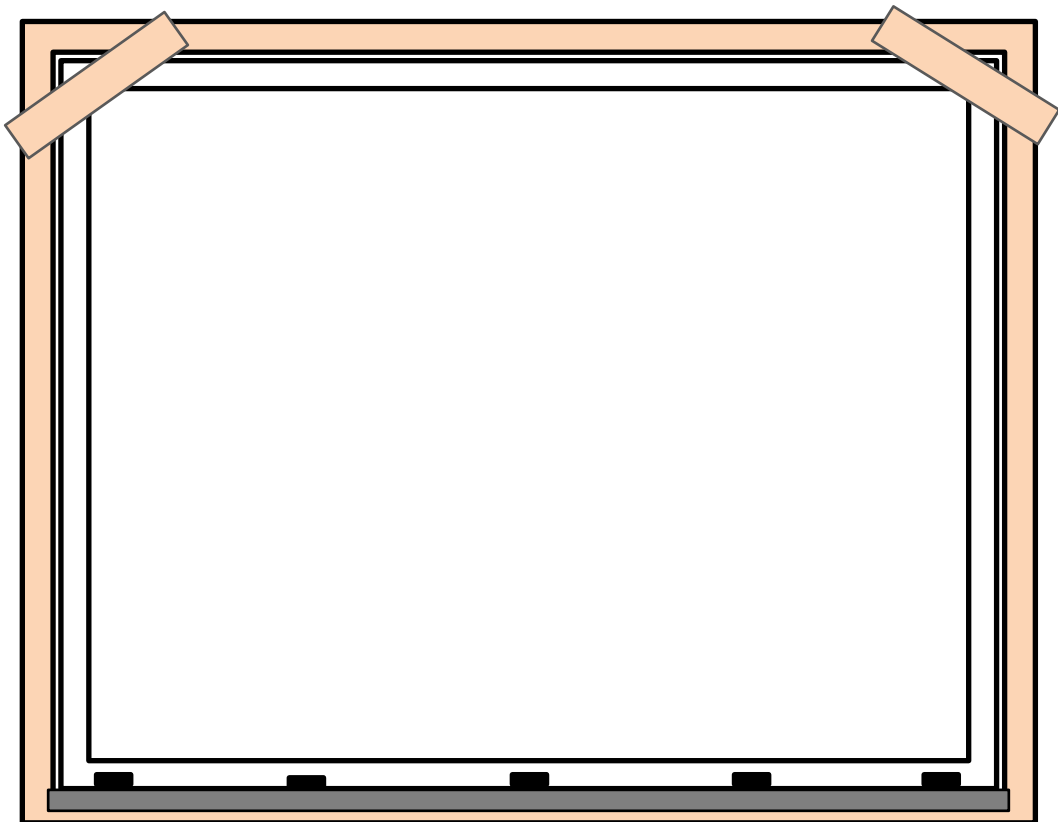3. Säkra eventuellt ramen tillfälligt med brädor fästa i fasaden för att förhindra att partiet välter.




## C. Montera ramen i öppningen, fortsättning

4. I de förborrade hålen i ramen sitter karmhylsor monterade. Skruva åt karmhylsorna mot fasaden med en insexnyckel.




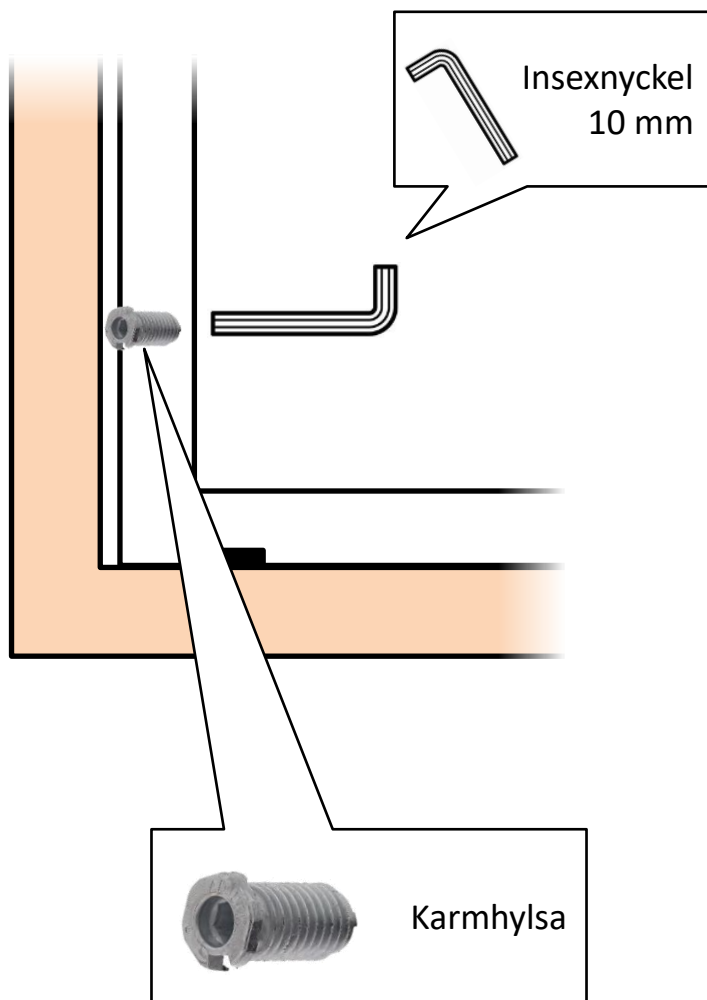Karmhylsorna kan maximalt justeras 15 mm. Använd en distanskloss som mothåll om avståndet mellan ram och fasad är större än 15 mm.




## C. Montera ramen i öppningen, fortsättning

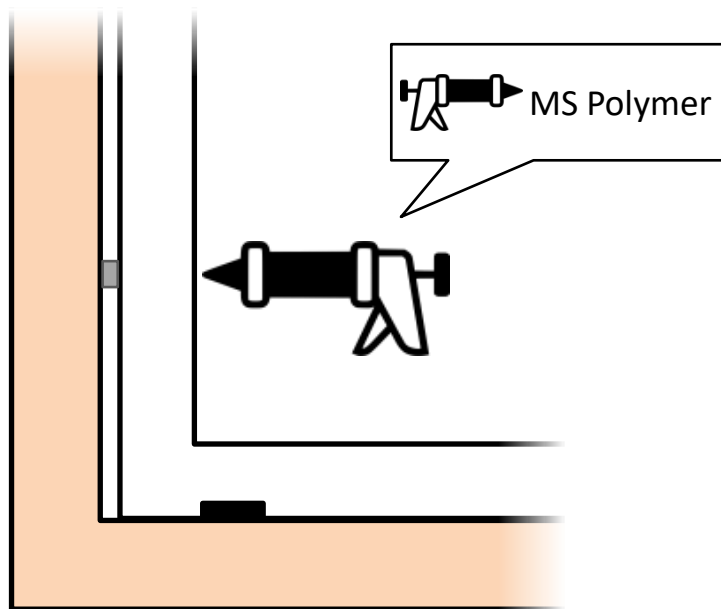5. Foga i det förborrade hålet.



## C. Montera ramen i öppningen, fortsättning

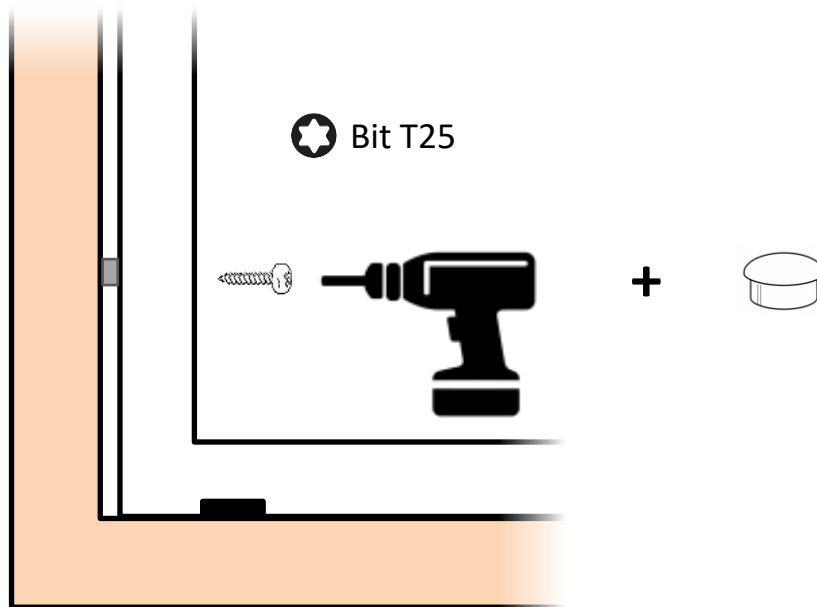
6. Skruva fast ramen i stolpen med torxskruv (artikel #1) samt montera täcklock (#2)



## C. Montera ramen i öppningen, fortsättning

7. Repetera för alla hålen i sidoprofilerna och övre profilen.

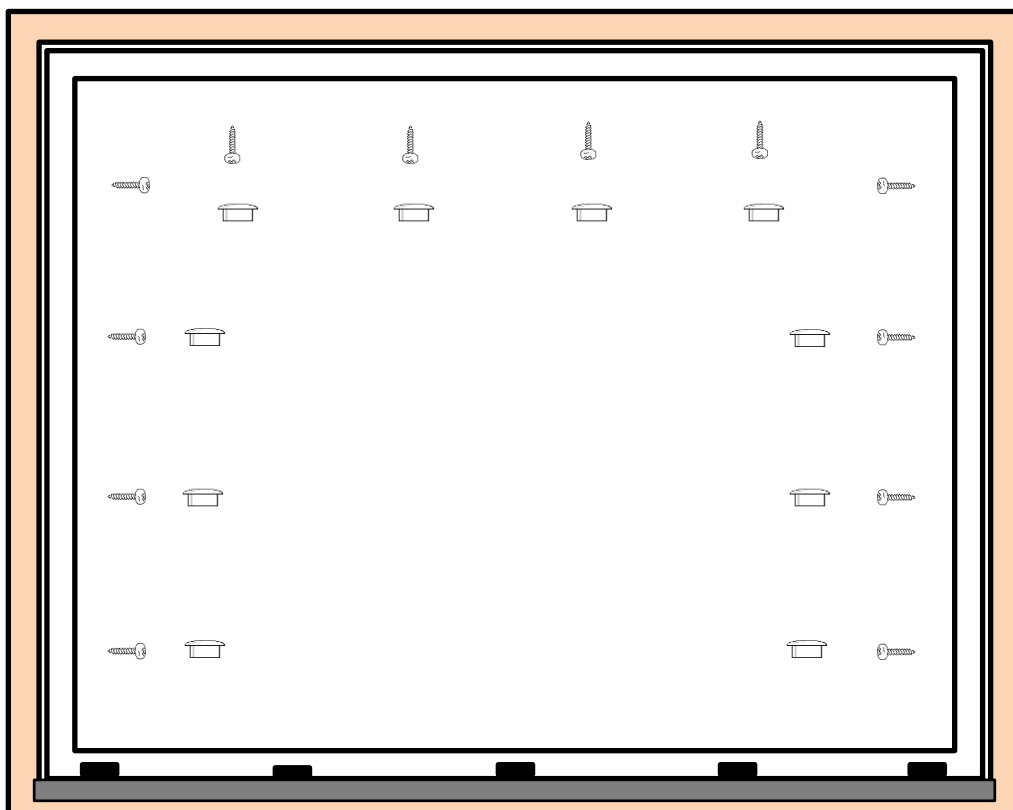
- i** Börja med skruvarna i hörnen så slipper du hålla hela partiet samtidigt som du skruvar. Fortsätt därefter med skruvarna för resten av hålen.



## D. Ställ i fönster/dörrar

1. Ta reda på vad som är dörrens upp- och nedsida.  
I dörrens nedre ände är hjul monterade. Hjulen ska löpa på spårets ovansida på bottenprofilen.

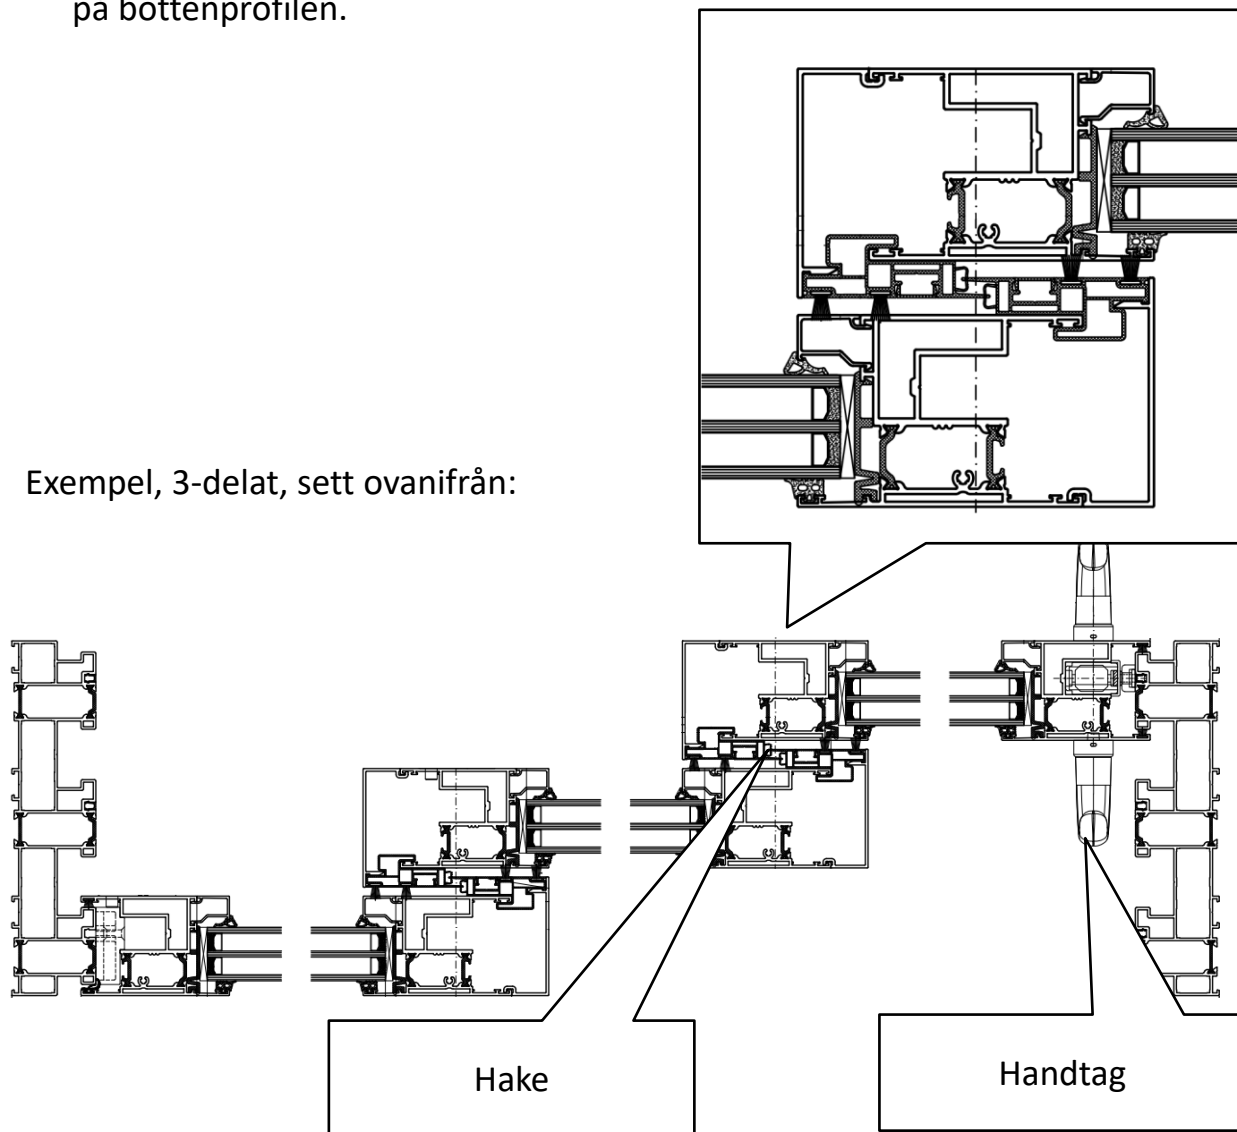
Exempel, 3-delat, sett ovanifrån:



2. Ta reda på vilka dörrar som ska löpa på ytterspåren.  
Dessa dörrar har handtag.

## D. Ställ i fönster/dörrar, fortsättning

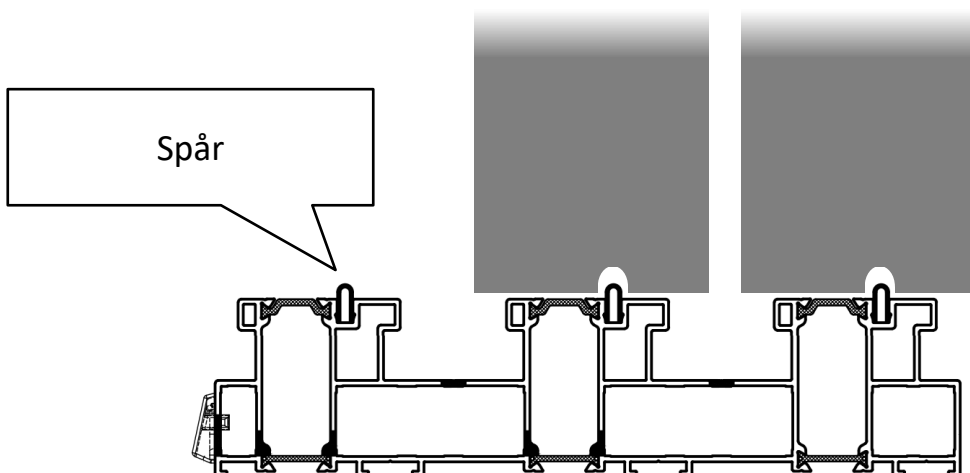3. Börja med att ställa i det första fönstret på spåret längst bort från dig. Vid montering från utsidan är detta spåret närmast insidan. Haken ska vara vänd mot de andra spåren.



4. Ställ i dörren genom att försiktigt trä dörrens ovsida på övre profilens spår. Vik därefter försiktigt ned dörren mot bottenprofilens spår och sänk ned. Prova att skjuta dörren fram och tillbaka. Dörren ska löpa lätt.

**i** Om dörren inte löper lätt kan det bero på att handtaget är i låst läge. Prova i sådant fall att vrida handtaget så att det pekar rakt nedåt (upplåst läge).

5. Fortsätt med de övriga dörrarna och ställ i dem på samma sätt.




Det är viktigt att dörrarna ställs omlott eftersom de annars inte går att stänga eller öppna. Hakarna ska häkta i varandra när dörrarna stängs.

## E. Montera borstkloss

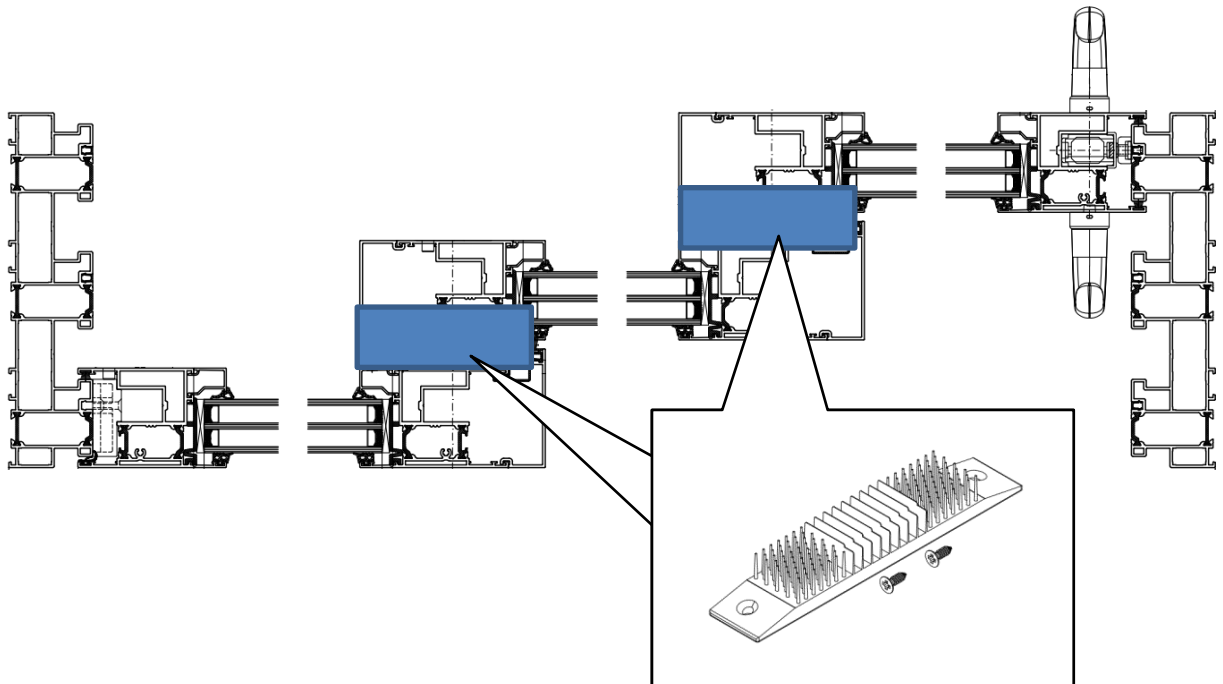
1. Borstklossen (#3) ska monteras mellan spåren i den övre profilen. Borstklossar i den undre profilen är redan monterade från fabrik och borstklossar för den övre profilen ska monteras på samma sätt fast ovanför luckan.


Nästföljande steg visar sedan hur borstklossen ska monteras.

Exempel, 3-delat, sett ovanifrån:




## E. Montera borstkloss, fortsättning

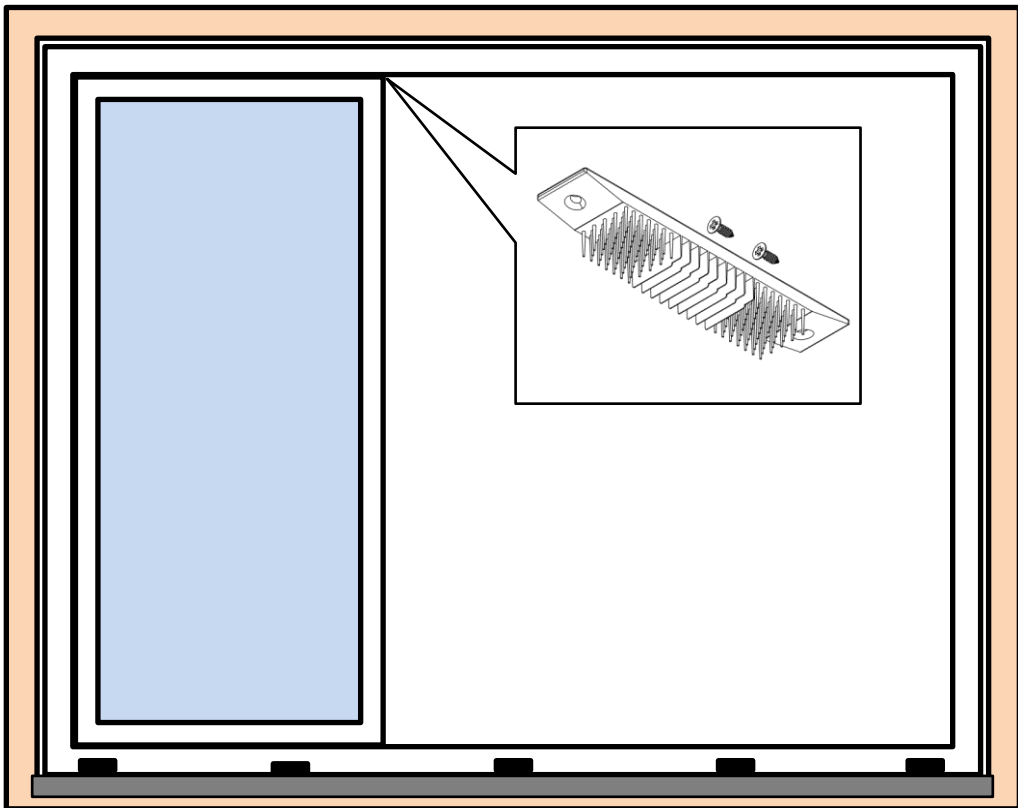2. Skjut samman alla luckor åt ena sidan.
3. Placera borstklossen mellan rätt spår i den övre profilen.
4. Skjut borstklossen i sidled så att borstarna hamnar mitt över skarven mellan luckorna.
5. Skruva fast borstklossen med de två skruvarna.  Bit PH2




## E. Montera borstkloss, fortsättning

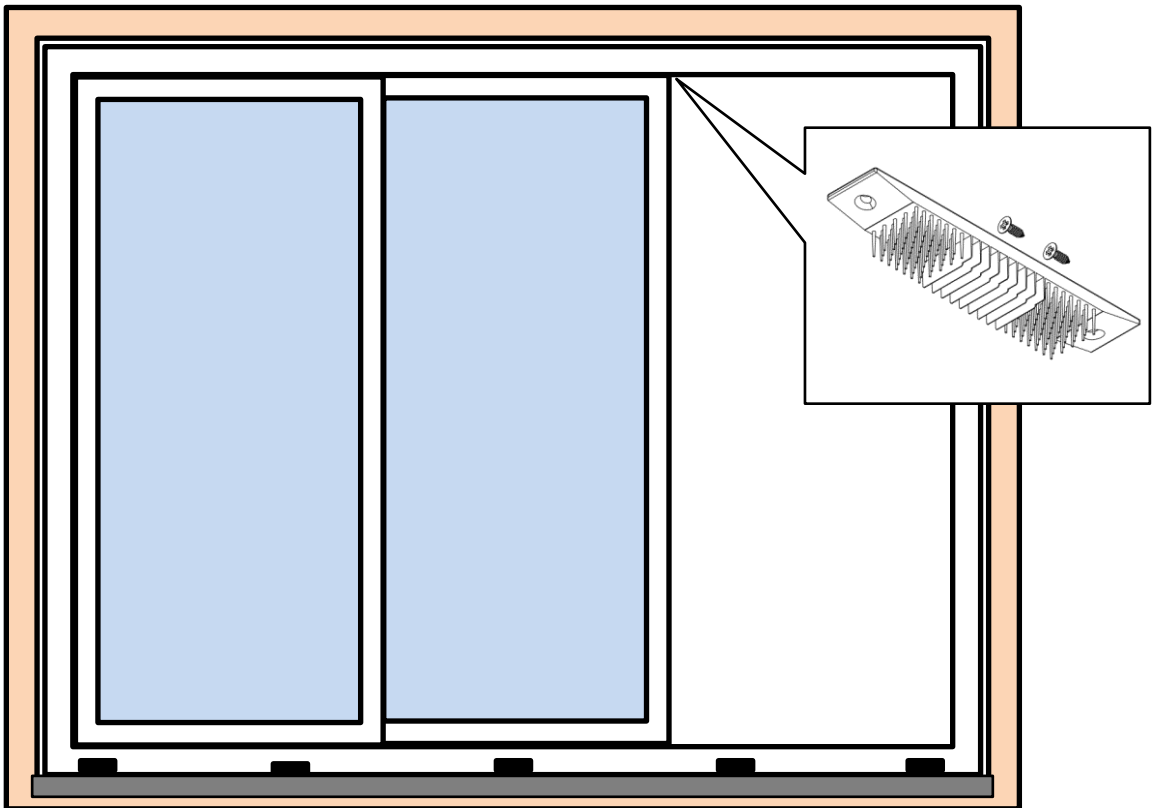6. Repetera för resterande skarvar.







## F. Montera stoppklossar

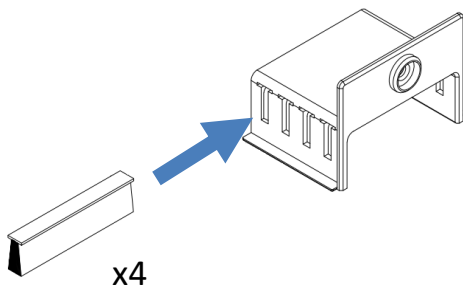1. Stoppkloss (#4) ska monteras på de sidoprofiler på luckan som har hake (ej på handtagssidan).
2. För in respektive borstlist i spåren på stoppklossen (4 st)



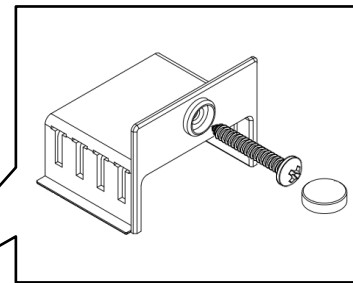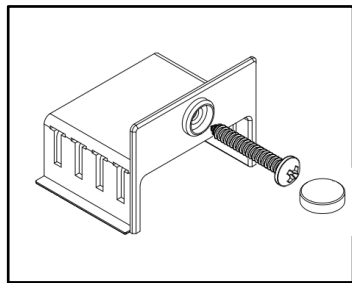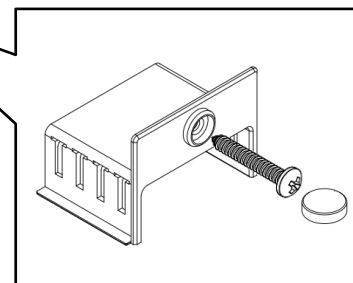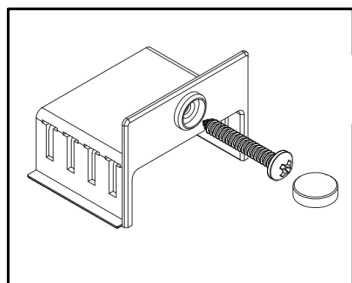
3. Montera stoppklossar i hörnen på luckorna.
4. Skruva fast stoppklossen med hjälp av skruven.
5. Tryck fast täcklocket för att dölja skruvskallen.



Bit PH2

## G. Montera dräneringslock

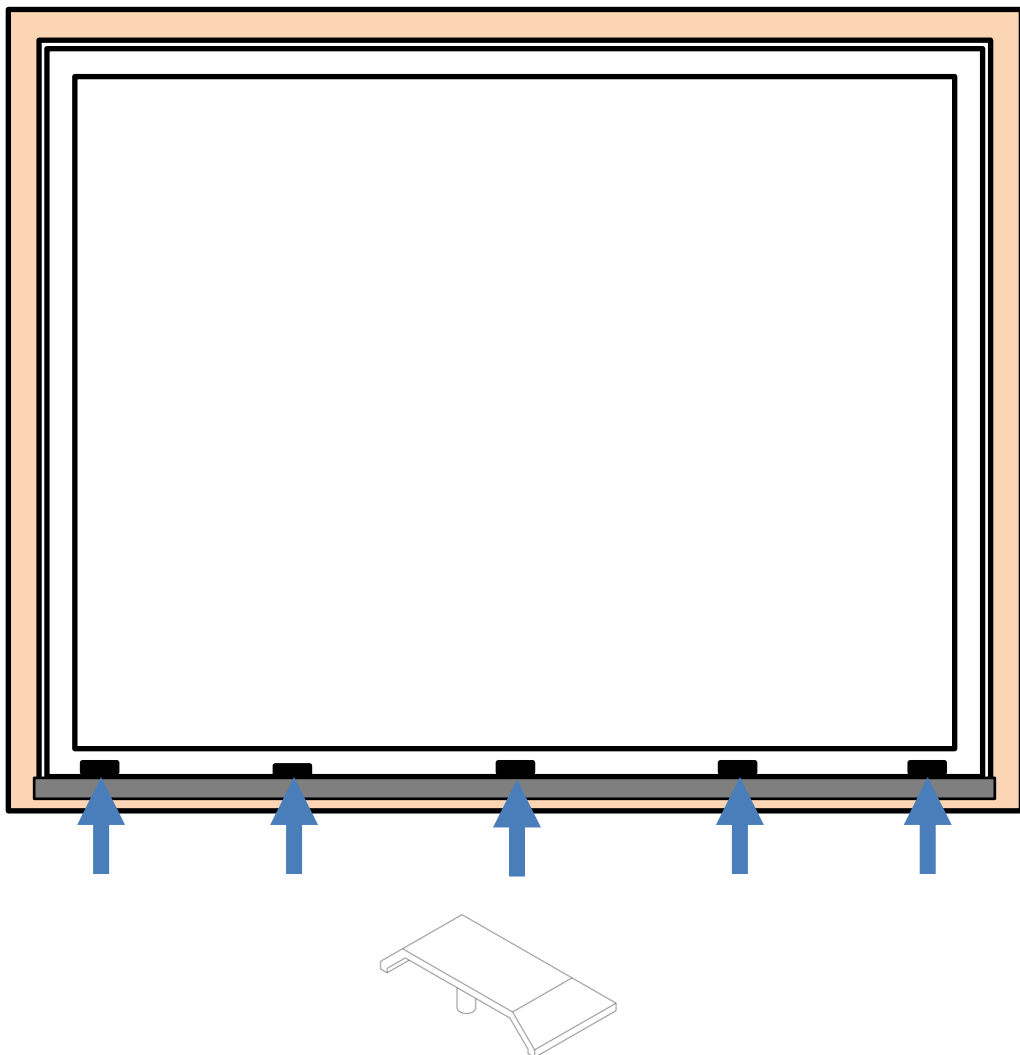1. Snäpp fast dräneringslocken (#5) i bottenprofilen.




## H. Montera plåtbleck ovanför partiet

1. Montera plåtbleck ovanför partiet för att undvika att vatten tränger in mellan parti och fasad.



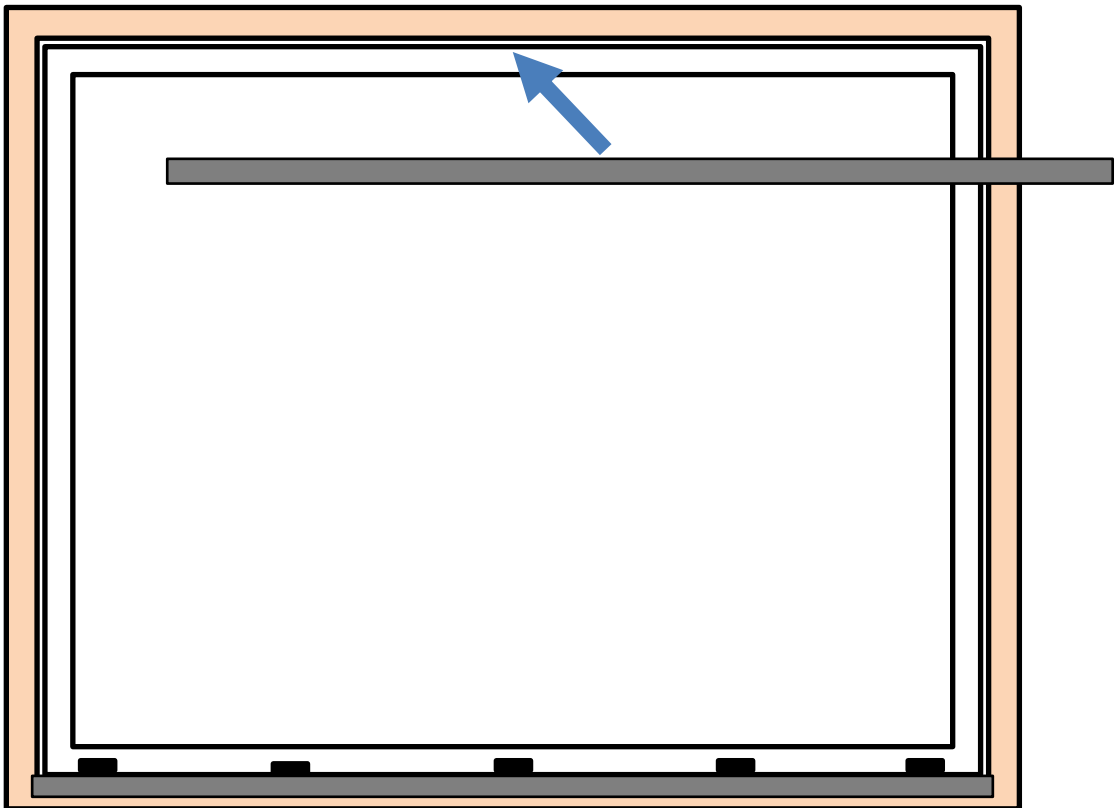Säkerställ vattentät anslutning! Vi rekommenderar att anlita en yrkesplåtslagare för fackmannamässig anslutning av partiet och plåtarbeten.



Du är nu klar med monteringen.

Du kan nu fortsätta med att montera eventuella foder runt ramen och att dreva från insidan.

## Skötselansvisningar

### Glas

- Använd handdiskmedel, rikligt med vatten och en mjuk luddfri trasa för vanlig rengöring av glaset. Torka av med gummiskrapa eller ren luddfri duk.
- För hårt sittande smuts, blöt upp fläcken i omgångar med handdiskmedel och vatten. Du kan också prova med fönsterputsmedel eller undantagsvis rödsprit. Skölj noggrant och avsluta med vanlig rengöring av glaset.
- Använd **ALDRIG** skursvampar, hårda skrapor, metallföremål eller stålull - dessa kan repa glaset.
- Märken från sugkoppar kan förekomma på glasytor vid leverans. Dessa märken försvinner med tiden genom vanlig rengöring av glaset.

### Aluminiumprofiler

- Använd mild såpa, handdiskmedel eller bara vanligt vatten för att rengöra profiler.
- Var noga med att rengöra ovansidan av spåren som skjutdörrarna löper på för att undvika skador på hjulen.

### Reservdelar

- Kontakta oss för mer information om du är i behov av reservdelar. Gör gärna en notering av ditt ordernummer så kan vi ta reda på vad du köpte av oss.
- Mitt ordernummer:

(Vi kan efter ett tag inte söka på ditt namn då vi raderar personuppgifter med hänvisning till vår personuppgiftspolicy (GDPR).)

**Tack för att du valt ett glasparti från Mekoflex!**