




Uterumssystem Vår/Höst M70

Fast parti

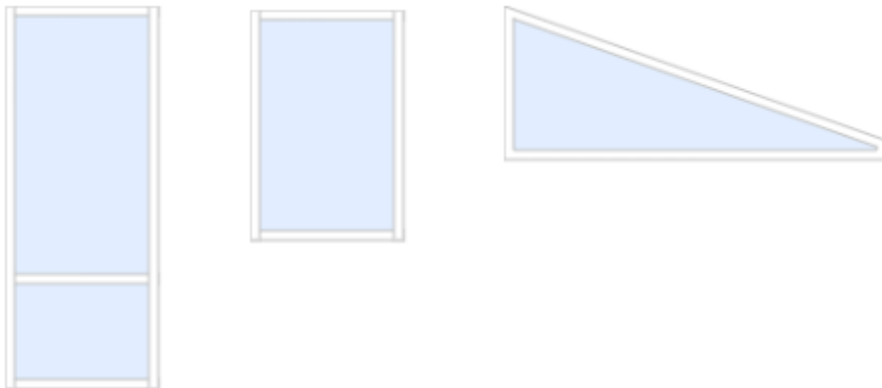

OBS! Läs detta innan du börjar.

- Läs igenom hela monteringsinstruktionen innan du börjar.
- Tänk på din säkerhet. Partierna kan vara tunga så ta hjälp av någon vid behov.
- Kontrollera innehållet i leveransen enligt innehållsförteckningen.
- Tänk på detta om du köpt flera uterumspartier till ditt uterum:
 - Djupmättet kan vara olika för olika uterumspartier beroende på om partiet har t ex 2 eller 4 luckor.
 - Planera hur du vill montera alla dina uterumspartier först så att alla partier hamnar i linje i djupled innan du börjar montera det första.
- Hör av dig till Mekoflex på telefon 036 – 460 70 om du har frågor eller behöver hjälp.


Du behöver följande (ingår inte i leveransen)

Bild	Beskrivning
	Skruvdragare med torx-bit T25
	Fogspruta med byggsilikon för utomhusbruk

Innehåll



Fast parti




Torxskruv 4,8 x 60 mm
(Antal beror på partiets storlek.)



Plugg
(Antal beror på partiets storlek.)

A. Skruva fast partiet


1. Placera partiet i öppningen.

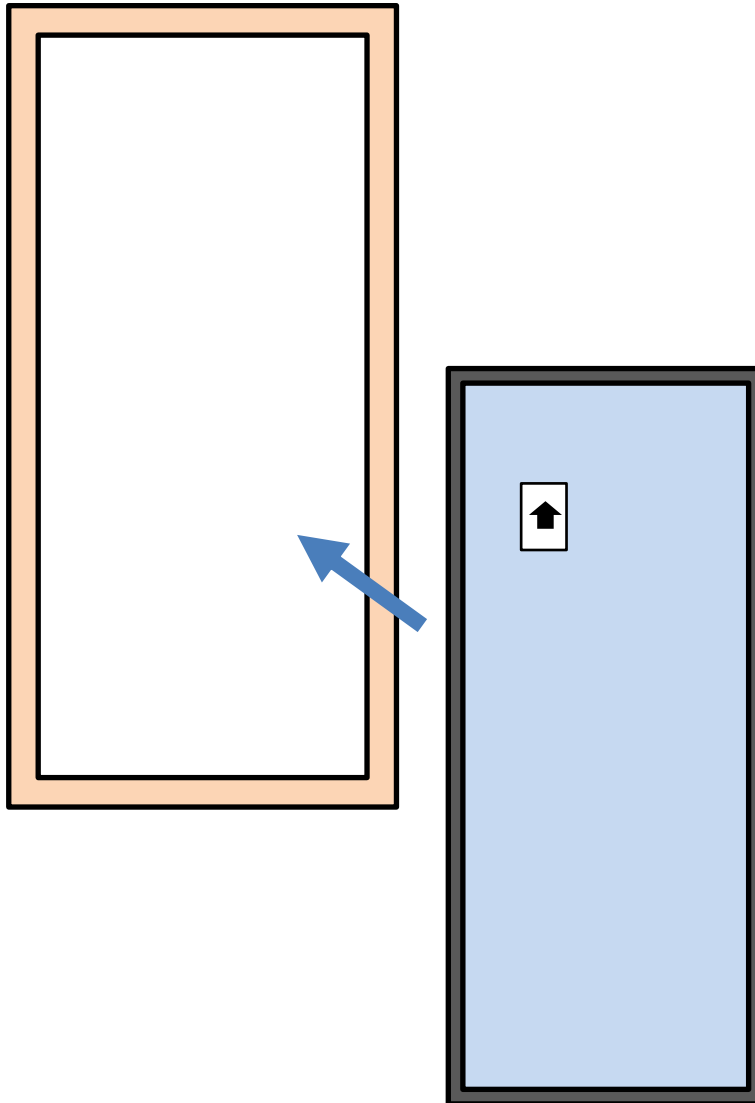

A. Skruva fast partiet, fortsättning


2. Placera skruven i de förborrade hålen i karmen och skruva fast.

- ⓘ Börja med skruvarna i hörnen så slipper du hålla hela partiet samtidigt som du skruvar.

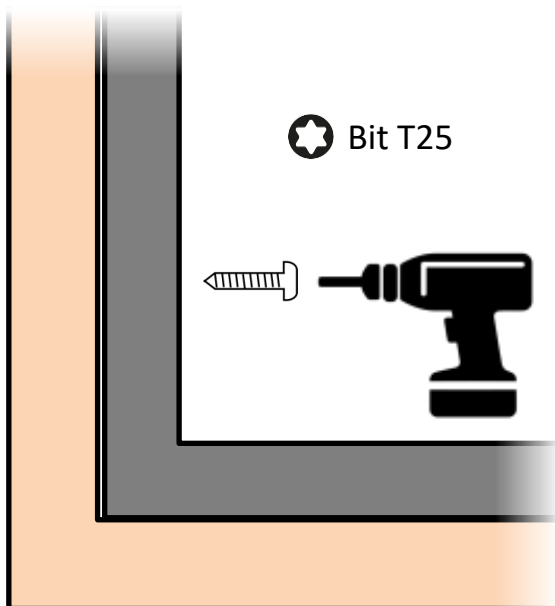


A. Skruva fast partiet, fortsättning

3. Fortsätt sedan med skruvarna för resten av hålen.
4. Tryck i de medföljande pluggarna i hålen där skruvarna sitter.

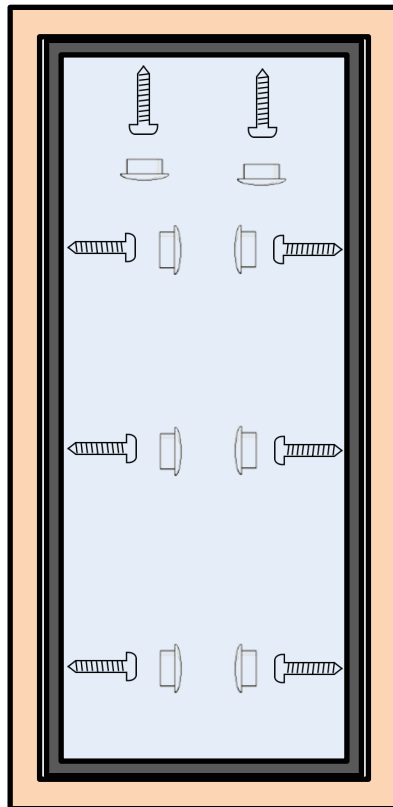

B. Täta partiet med silikon

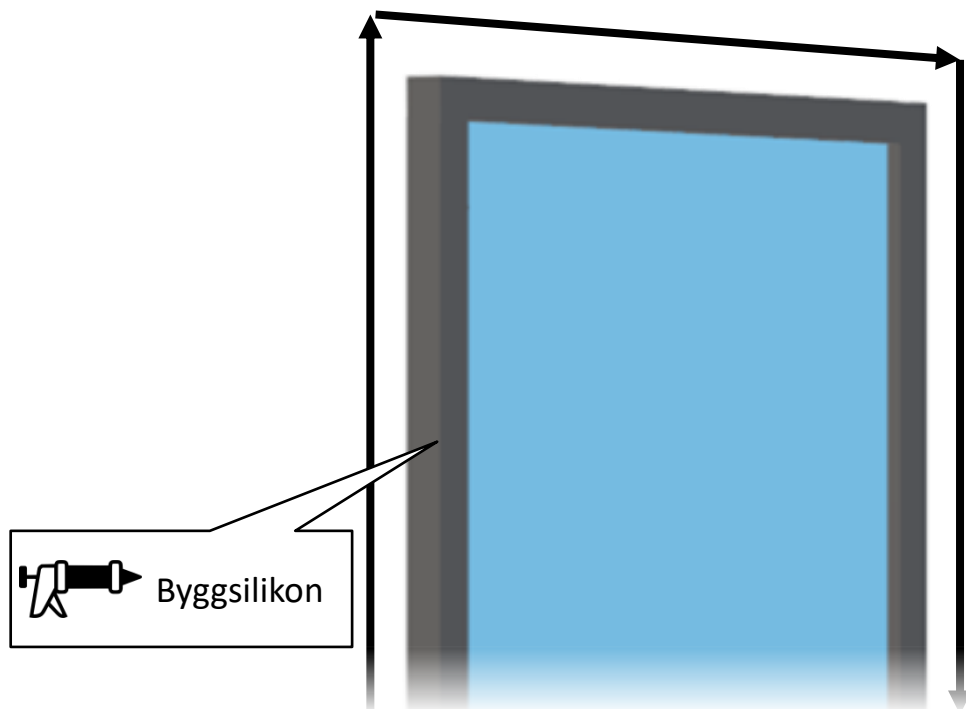

1. Lägg en sträng byggsilikon för utomhusbruk på utsidan av det fasta partiet för att täta mellan partiet och öppningen.

Du är nu klar med monteringen.

Skötselanvisningar

Glas

- Använd handdiskmedel, rikligt med vatten och en mjuk luddfri trasa för vanlig rengöring av glaset. Torka av med gummiskrapa eller ren luddfri duk.
- För hårt sittande smuts, blöt upp fläcken i omgångar med handdiskmedel och vatten. Du kan också prova med fönsterputsmedel eller undantagsvis rödsprit. Skölj noggrant och avsluta med vanlig rengöring av glaset.
- Använd **ALDRIG** skursvampar, hårda skrapor, metallföremål eller stålull - dessa kan repa glaset.
- Märken från sugkoppar kan förekomma på glasytor vid leverans. Dessa märken försvinner med tiden genom vanlig rengöring av glaset.

Aluminiumprofiler

- Använd mild såpa, handdiskmedel eller bara vanligt vatten för att rengöra profiler.

Reservdelar

- Kontakta oss för mer information om du är i behov av reservdelar. Gör gärna en notering av ditt ordernummer så kan vi ta reda på vad du köpte av oss.
- Mitt ordernummer:

(Vi kan efter ett tag inte söka på ditt namn då vi raderar personuppgifter med hänvisning till vår personuppgiftspolicy (GDPR).)

Tack för att du valt ett glasparti från Mekoflex!